

Termo de Garantia

A Telasul Indústria de Móveis S.A. oferece 90 (noventa) dias, relativos à garantia legal, na linha de cozinhas de madeira, para vícios ou defeitos de fabricação, cujo prazo inicia a partir da data de emissão da nota fiscal pela loja revendedora. Caso seja verificado eventual defeito, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. Esta garantia é válida para todo o território nacional e somente terá valor se acompanhada da respectiva nota/cupom fiscal de venda. A Telasul não autoriza pessoa ou entidade, incluindo as lojas que comercializam os produtos que fabrica, a assumir, em seu nome, qualquer outra garantia que não a constante neste certificado, incluindo, mas não se limitando, àquelas comercializadas no varejo sob o nome de "garantia estendida", que têm como finalidade oferecer um prazo extra de cobertura de problemas. A Telasul não se responsabiliza pela montagem e instalação dos bens adquiridos, as quais deverão seguir as orientações que estão descritas no manual que acompanha o produto. A Telasul reserva-se no direito de efetuar, nos seus produtos, eventuais modificações que considerar necessárias, sem prejudicar as características essenciais dos mesmos. Se identificado o vício ou defeito de ordem de fabricação, as despesas de transporte para reparo e/ou substituição dos produtos serão de responsabilidade da Telasul. A garantia abrange tão somente a peça em que foi identificado o vício, não sendo obrigatória a troca de todos os itens adquiridos.

Não está coberto pela garantia

- Despesas com seguro e/ou serviços de "garantia estendida".

- Vícios decorrentes de montagem e desmontagem realizadas fora das orientações descritas no manual que acompanha o produto.

- Eventos ocasionados por falhas em instalações elétricas, hidráulicas ou relacionados a problemas estruturais do imóvel onde será realizada a instalação.

- Desgaste normal decorrente do uso.

- Danos decorrentes de agentes externos, incluindo, mas não se limitando a: água, infiltrações e/ou umidade, maresia, aquecimento excessivo e/ou incêndio, excesso de luminosidade, entre outros.

- Produtos cujas características originais tenham sido alteradas, bem como aqueles adquiridos de mostruário ou showroom.

- Infestação por pragas em geral, aparecimento de ferrugem, mofo etc.

- Mau uso, caracterizado pela falta de observação de qualquer informação e recomendação de uso constante do manual ou ainda a utilização inadequada, não recomendada ou em desacordo com as orientações fornecidas pela Telasul quanto à conservação e limpeza.

- Colocação de peso acima do especificado no manual que acompanha o produto.

- Utilização do produto em ambientes sujeitos à incidência de gases corrosivos ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.

- Eventos ocorridos durante o transporte, carga e descarga, batidas e/ou amassados.

1900

1970

450

Orientações Gerais

- É obrigatório fixar o móvel na parede.

- É recomendável evitar que o produto seja exposto diretamente ao sol.

- Os acessórios que acompanham o produto devem ser utilizados unicamente para o fim a que se destinam, não existindo responsabilidade da Telasul na hipótese de serem utilizados com finalidade diversa.

- A Telasul não se responsabiliza pelos danos decorrentes da incorreta instalação de pedras, mármore, eletrodomésticos ou qualquer outro item que venha a ser integrado ao produto ora adquirido.

- Para evitar que os pés dos produtos se quebrem e/ou sofram algum dano, é necessário ter alguns cuidados, quais sejam:

a) Não sentar ou aplicar sobrepeso;

b) Não arrastar os produtos;

c) Caso seja necessário mover o produto, deve-se erguer uniformemente nos quatro lados, pela sua parte inferior.

Como conservar sua cozinha Telasul:

- Na limpeza, utilizar pano macio levemente umedecido em água e sabão neutro. Após, secar, para evitar mofo no produto.

- Nunca utilizar álcool ou produtos abrasivos e, principalmente esponjas de aço ou qualquer material que arranhe a superfície.

- Evitar guardar substâncias ácidas (sal, vinagre limão, cebola etc.) em contato direto com o móvel.

Orientaciones Generales

- Es obligatorio fijar los muebles en la pared.

- Se recomienda evitar la exposición directa del producto al sol.

- Los accesorios que vienen con el producto deben usarse solo para el propósito para el cual están destinados, sin responsabilidad de Telasul en el caso de que se usen para un propósito diferente.

- Telasul no se hace responsable de los daños resultantes de la instalación incorrecta de piedras, mármoles, electrodomésticos o cualquier otro elemento que pueda integrarse con el producto adquirido.

- Para evitar que los pies del producto se rompan y / o sufran daños, es necesario tomar algunas precauciones, que son:

a) No se sienta o aplique sobrepeso.

b) No arrastre los productos.

c) Si es necesario mover el producto, debe ser levantado uniformemente por los cuatro lados, por su parte inferior.

Cómo mantener su cocina Telasul:

- Para la limpieza, utilice un paño suave ligeramente humedecido con agua y jabón suave. Luego seque para evitar el moho en el producto.

- Nunca use alcohol o productos abrasivos, especialmente esponjas de acero o cualquier material que raye la superficie.

- Evite almacenar sustancias ácidas (sal, vinagre, limón, cebolla, etc.) en contacto directo con el mueble.

General Guidelines

- It is mandatory to fix the furniture on the wall.

- It is recommended to avoid direct sunlight exposure in the product.

- The accessories that come with the product must be used only for the purpose for which they are intended and there is no responsibility for Telasul if they are used for a different purpose.

- Telasul is not responsible for damages resulting from the incorrect installation of stones, marbles, appliances, or any other item that may be integrated with the product now purchased.

- To prevent the product's feet from breaking and / or suffering any damage, it is necessary to take some precautions, which are:

a) Do not sit or apply overweight.

b) Do not drag the product.

c) If it is necessary to move the product, it must be lifted uniformly on the four sides, by its bottom.

How to keep your Telasul kitchen:

- Wipe clean, with a soft cloth slightly moistened with water and neutral soap and after that, dry it to avoid mold in the product.

- Do not use alcohol or abrasive products, especially steel sponges or any material that scratches the surface.

- Avoid storing acidic substances (salt, lemon vinegar, onion, etc.) in direct contact with the furniture.

telasul

915201-00

M915201

1900

1970

450

33

33

29

18

17

15

16

14

32

30

31

32

30

KIT 1900MM 8PT 1PT BAS 2GV C/NICHO

BUFFET & HUTCH 1900MM 8 DOORS 1 TILTING DOOR 2 DRAWERS W/NICHE

ALACENA 1900MM 8 PUERTAS 1 PUERTA ABATIBLE 2 CAJONES C/NICHO

12

2

11

27

3

10

23

9

25

28

35

20

8

34

36

7

22

19

24

13

7

26

21

5

6

4

1

FERRAGEM / FITTING / HERRAJES - 136607 (2x)

AE	TAPA FURO COVER TAPA AGUJERO	88	DP	AMORTECEDOR BUFFER AMORTIGUADOR	16	AK	ADERIVO TELASUL TELASUL STICKER STICKER TELASUL	2
T	BUCHA ANCHOR TARUGO PLÁSTICO	4	D	CANTONEIRA METÁLICA METALIC L BRACKET ESQUINERA METÁLICA	28	B	CAVILHA 30X8 MM WOODEN DOWEL 30X8 MM TARUGO DE MADEIRA 30X8 MM	104
U	FIXADOR DE COSTA HARDBOARD PANELS HOLDER FIJADOR PARA ESPALDAR	120	BF	GIZ CRAYON CRAYON	2	DR	GIZ CRAYON CRAYON	2
BH	GIZ CRAYON CRAYON	2	P	PARAFUSO 3,5X25 MM SCREW 3,5X25 MM TORNILLO 3,5X25 MM	4	A	PARAFUSO 3,5X40 MM SCREW 3,5X40 MM TORNILLO 3,5X40 MM	96
E	PARAFUSO 4,0X16 MM SCREW 4,0X16 MM TORNILLO 4,0X16 MM	200	G	PARAFUSO 3,5X25 MM SCREW 3,5X25 MM TORNILLO 3,5X25 MM	24	V	PARAFUSO 5,0X50 MM SCREW 5,0X50 MM TORNILLO 5,0X50 MM	10
S	PARAFUSO MINIFIX SCREW MINIFIX TORNILLO MINIFIX	8	O	PARAFUSO 4,8X45 MM SCREW 4,8X45 MM TORNILLO 4,8X45 MM	4	CN	PARAFUSO UNIÃO UNION SCREW TORNILLO DE UNION	16
C	PREGO 10X10MM NAIL 10X10MM CLAVO 10X10MM	300	N	PROTEÇÃO PI SUPORTE SUPPORT PROTECTION PROTECCION DE APOYO	4	BE	COLA GLUE PEGAMENTO	4
M	SUPORTE DE FIXAÇÃO MOUNTING BRACKET SOPORTE DE FIJACION	4	W	SUPORTE PINO SOPORTE PERNO SUPPORT PIN	8	R	TAMBOR MINIFIX MINIFIX MINIFIX	8

FERRAGEM / FITTING / HERRAJES - 136082 + 136006

J	DOBRADIÇA HINGE BISAGRA	10	L	DOBRADIÇA HINGE BISAGRA	6	GT	PUXADOR HANDLE TIRADOR	3	GU	PUXADOR HANDLE TIRADOR	7
GZ	PERFIL 1167MM PROFILE 1167MM PERFIL 1167MM	1	HA	PERFIL 684MM PROFILE 684MM PERFIL 684MM	2	X	PISTÃO PISTON PISTON	1	AC	PE FEET PATA	8

Z

PAR CORREDIÇA 350X30X12MM
PAR RIEL 350X30X2MM
SLIDE PAIR 350X30X12MM

2

0123456

RÉGUA PARA MEDIR OS PARAFUSOS
RULER FOR SCREWS MEASURING
REGLA PARA MEDIR TORNILLOS


1

Z = 2x

É necessário separar as peças do conjunto da corredeira, para isso, levante a trava e puxe até separá-las.

It is necessary to separate the parts from the slide set by lifting the lock and pulling it apart.

Es necesario separar las partes del conjunto de rieles levantando la cerradura y separándola.

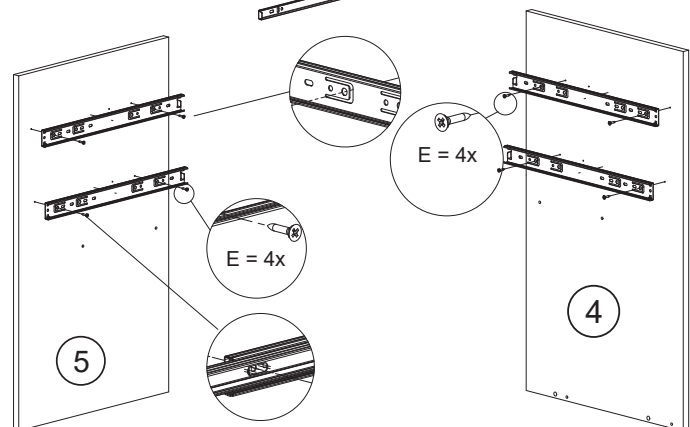


2

B = 20x

AC = 8x

V = 8x

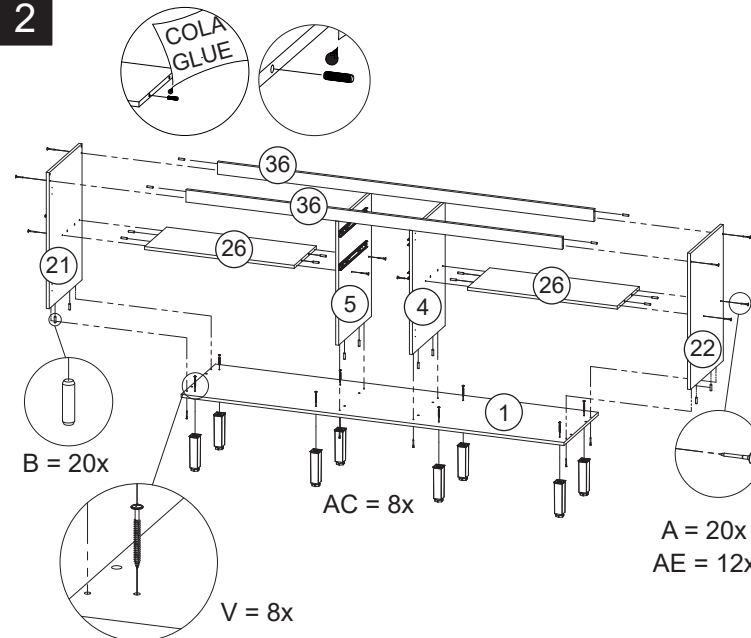A = 20x
AE = 12x

3

M = 2x
E = 4x

W = 4x


A = 30x
AE = 16x

B = 30x

D = 2x
E = 4x


FIXAR ESSE CONJUNTO PRIMEIRO
FIX THIS SET FIRST
FIJAR ESTE CONJUNTO PRIMERO

2 3 25 28 35

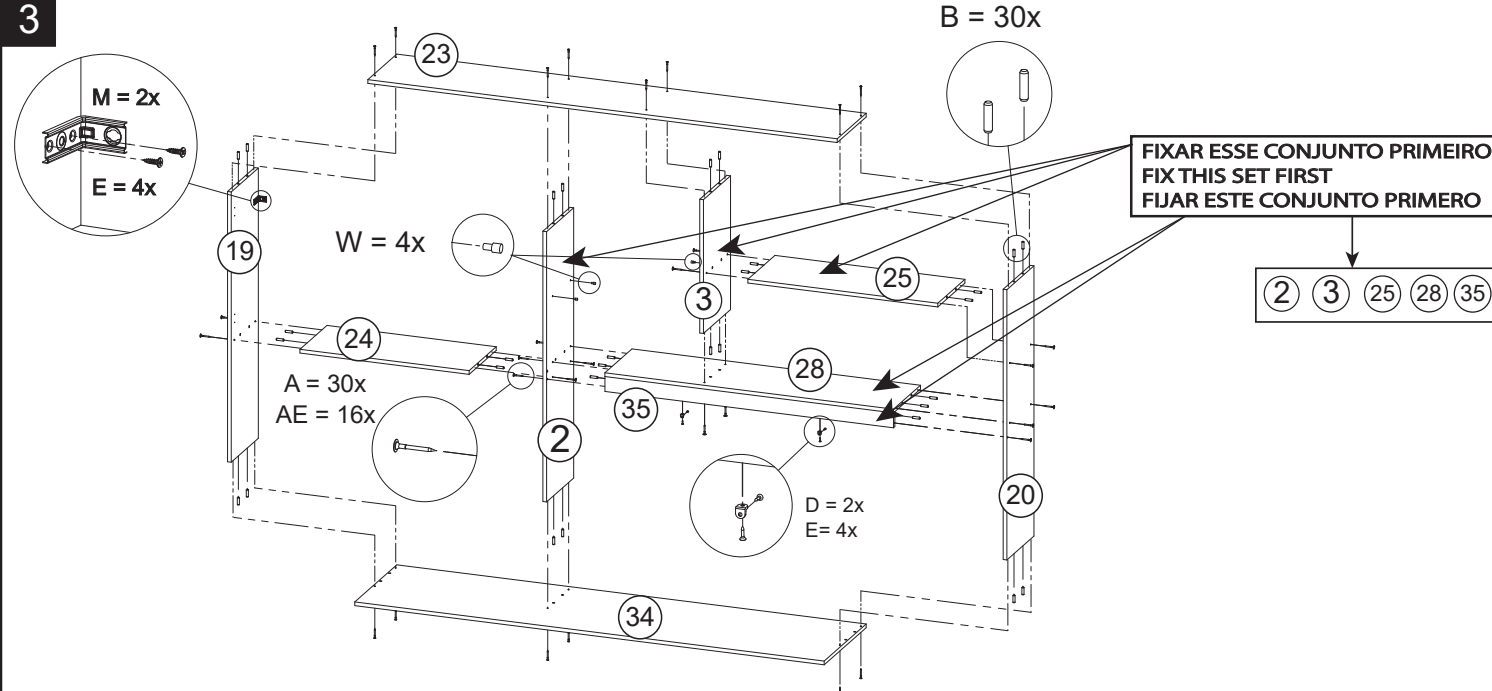


4

DEIXAR MÓVEL NO ESQUADRO ANTES DE FIXAR FUNDO
LEAVE FURNITURE IN THE SQUARE BEFORE ATTACHING THE BACKGROUND
DEJAR LOS MUEBLES EN EL CUADRADO ANTES DE FIJAR EL FONDO

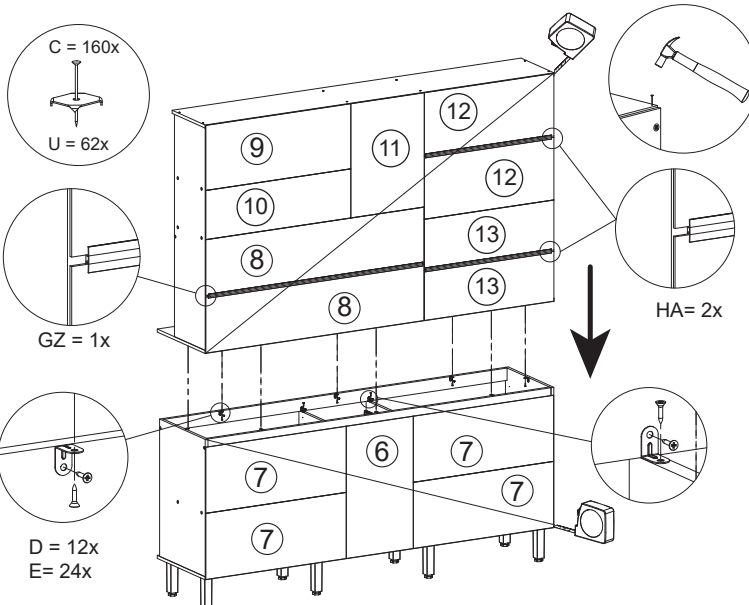


5

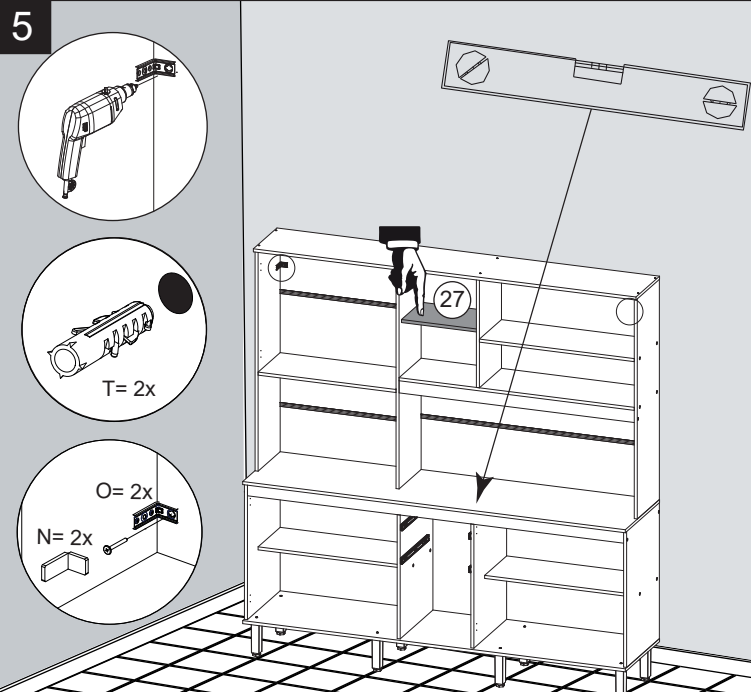

6

GU = 5x
G = 10xL = 4x
E = 8x


DP = 10x

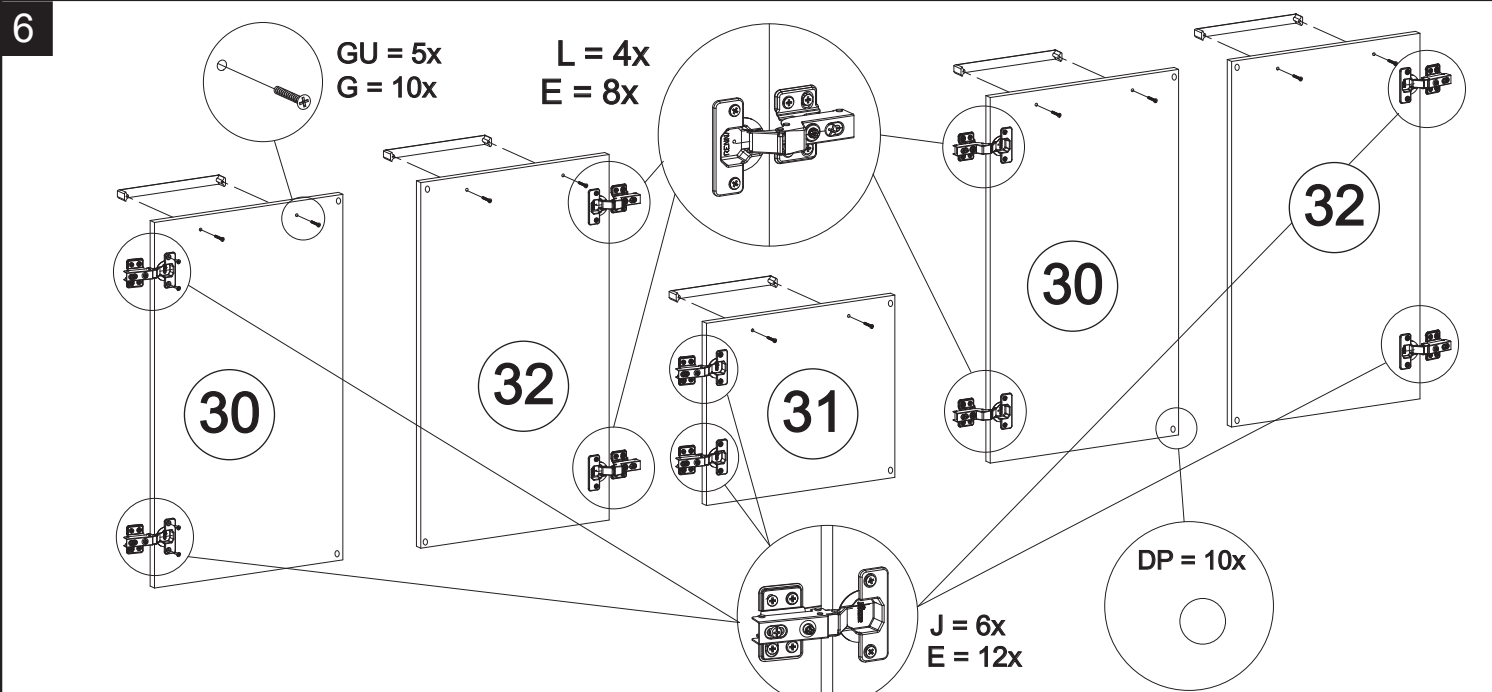J = 6x
E = 12x

7

L = 2x
E = 4xJ = 4x
E = 8x

DP = 6x

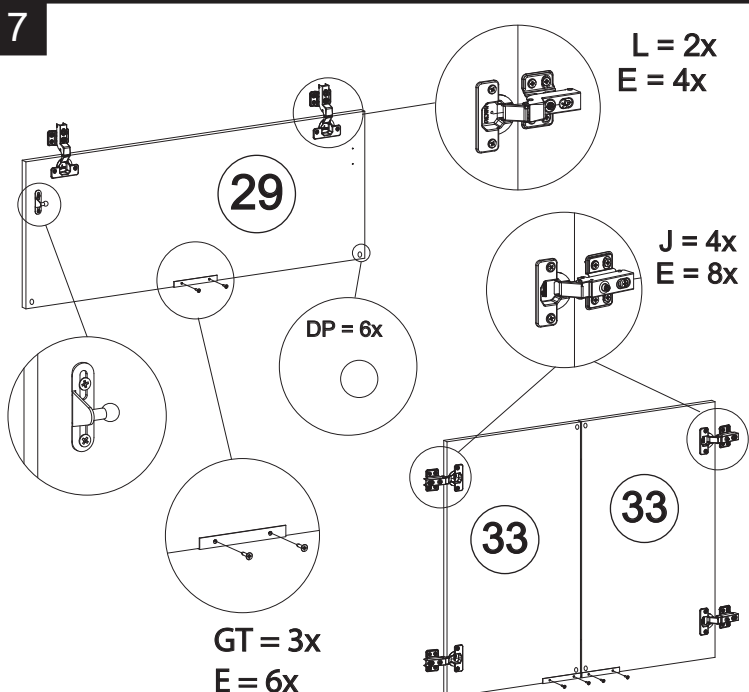
GT = 3x
E = 6x

8

PORTAS ABERTAS MONTADAS COM DOBRADIÇA SUPER ALTA
OPEN DOORS ASSEMBLED WITH SUPER HIGH HINGES
PUERTAS ABIERTAS MONTADAS CON BISAGRA SUPER ALTA

X = 1x

E = 32x

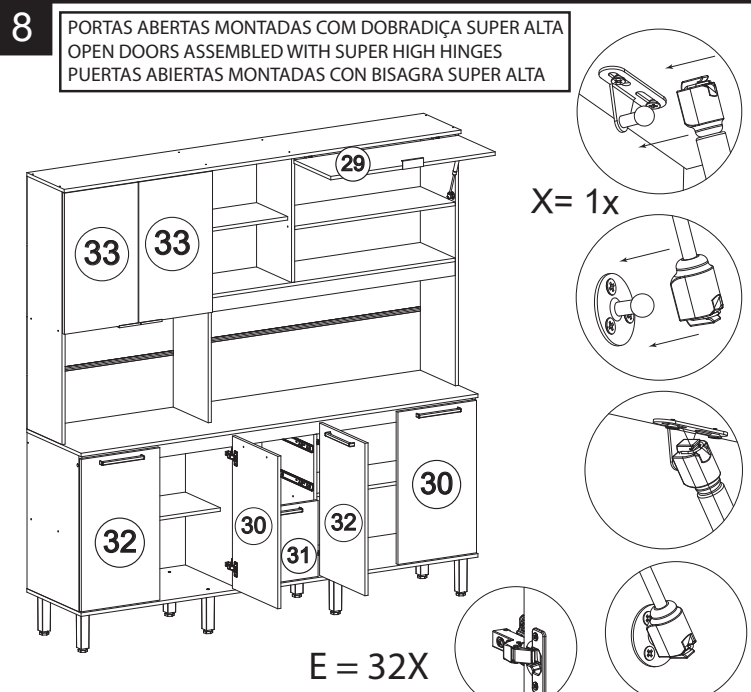


9

R = 2x
AB = 2x

G = 2x

GU = 1x

2X

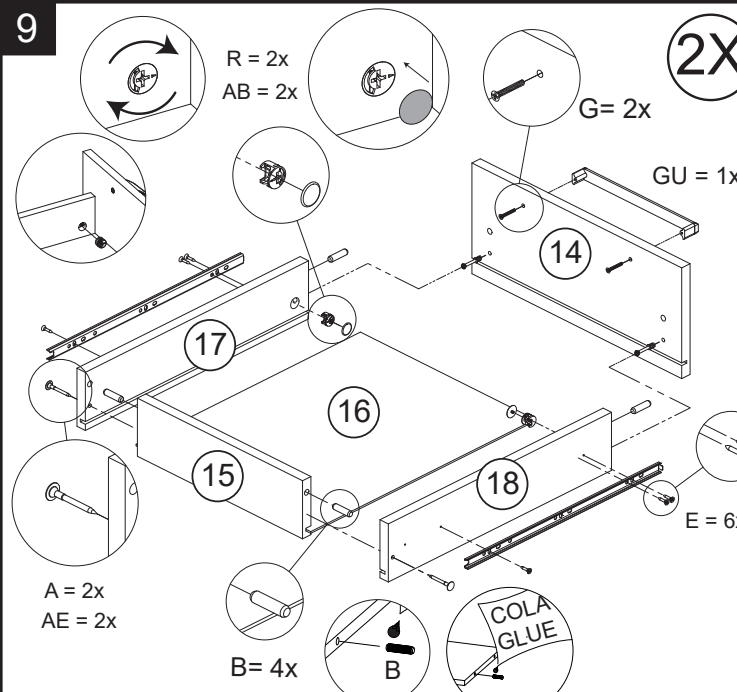

10

REGULAGEM DA PORTA
DOOR ADJUSTING
REGLAJE DE PUERTA

E = 32x

