

Termo de Garantia

A Telasul Indústria de Móveis S.A. oferece 90 (noventa) dias, relativos à garantia legal, na linha de cozinhas de madeira, para vícios ou defeitos de fabricação, cujo prazo inicia a partir da data de emissão da nota fiscal pela loja revendedora. Caso seja verificado eventual defeito, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. Esta garantia é válida para todo o território nacional e somente terá valor se acompanhada da respectiva nota/cupom fiscal de venda. A Telasul não autoriza pessoa ou entidade, incluindo as lojas que comercializam os produtos que fabrica, a assumir, em seu nome, qualquer outra garantia que não a constante neste certificado, incluindo, mas não se limitando, àquelas comercializadas no varejo sob o nome de "garantia estendida", que têm como finalidade oferecer um prazo extra de cobertura de problemas. A Telasul não se responsabiliza pela montagem e instalação dos bens adquiridos, as quais deverão seguir as orientações que estão descritas no manual que acompanha o produto. A Telasul reserva-se no direito de efetuar, nos seus produtos, eventuais modificações que considerar necessárias, sem prejudicar as características essenciais dos mesmos. Se identificado o vício ou defeito de ordem de fabricação, as despesas de transporte para reparo e/ou substituição dos produtos serão de responsabilidade da Telasul. A garantia abrange tão somente a peça em que foi identificado o vício, não sendo obrigatória a troca de todos os itens adquiridos.

Não está coberto pela garantia

- Despesas com seguro e/ou serviços de "garantia estendida".
- Vícios decorrentes de montagem e desmontagem realizadas fora das orientações descritas no manual que acompanha o produto.
- Eventos ocasionados por falhas em instalações elétricas, hidráulicas ou relacionados a problemas estruturais do imóvel onde será realizada a instalação.
- Desgaste normal decorrente do uso.
- Danos decorrentes de agentes externos, incluindo, mas não se limitando a: água, infiltrações e/ou umidade, maresia, aquecimento excessivo e/ou incêndio, excesso de luminosidade, entre outros.
- Produtos cujas características originais tenham sido alteradas, bem como aqueles adquiridos de mostruário ou showroom.
- Infestação por pragas em geral, aparecimento de ferrugem, mofo etc.
- Mau uso, caracterizado pela falta de observação de qualquer informação e recomendação de uso constante do manual ou ainda a utilização inadequada, não recomendada ou em desacordo com as orientações fornecidas pela Telasul quanto à conservação e limpeza.
- Colocação de peso acima do especificado no manual que acompanha o produto.
- Utilização do produto em ambientes sujeitos à incidência de gases corrosivos ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.
- Eventos ocorridos durante o transporte, carga e descarga, batidas e/ou amassados.

Orientações Gerais

- É obrigatório fixar o móvel na parede.
- É recomendável evitar que o produto seja exposto diretamente ao sol.
- Os acessórios que acompanham o produto devem ser utilizados unicamente para o fim a que se destinam, não existindo responsabilidade da Telasul na hipótese de serem utilizados com finalidade diversa.
- A Telasul não se responsabiliza pelos danos decorrentes da incorreta instalação de pedras, mármore, eletrodomésticos ou qualquer outro item que venha a ser integrado ao produto ora adquirido.
- Para evitar que os pés dos produtos se quebrem e/ou sofram algum dano, é necessário ter alguns cuidados, quais sejam:

- Não sentar ou aplicar sobrepos;
- Não arrastar os produtos;
- Caso seja necessário mover o produto, deve-se erguer uniformemente nos quatro lados, pela sua parte inferior.

Como conservar sua cozinha Telasul:

- Na limpeza, utilizar pano macio levemente umedecido em água e sabão neutro. Após, secar, para evitar mofo no produto.
- Nunca utilizar álcool ou produtos abrasivos e, principalmente esponjas de aço ou qualquer material que arranhe a superfície.
- Evitar guardar substâncias ácidas (sal, vinagre limão, cebola etc.) em contato direto com o móvel.

Orientaciones Generales

- Es obligatorio fijar los muebles en la pared.
 - Se recomienda evitar la exposición directa del producto al sol.
 - Los accesorios que vienen con el producto deben usarse solo para el propósito para el cual están destinados, sin responsabilidad de Telasul en el caso de que se usen para un propósito diferente.
 - Telasul no se hace responsable de los daños resultantes de la instalación incorrecta de piedras, mármoles, electrodomésticos o cualquier otro elemento que pueda integrarse con el producto adquirido.
 - Para evitar que los pies del producto se rompan y / o sufran daños, es necesario tomar algunas precauciones, que son:
- No se sienta o aplique sobrepos.
 - No arrastre los productos.
 - Si es necesario mover el producto, debe ser levantado uniformemente por los cuatro lados, por su parte inferior.

Como manter sua cozinha Telasul:

- Para la limpieza, utilice un paño suave ligeramente humedecido con agua y jabón suave. Luego seque para evitar el mofo en el producto.
- Nunca use alcohol o productos abrasivos, especialmente esponjas de acero o cualquier material que raye la superficie.
- Evite almacenar sustancias ácidas (sal, vinagre, limón, cebolla, etc.) en contacto directo con el mueble.

General Guidelines

- It is mandatory to fix the furniture on the wall.
 - It is recommended to avoid direct sunlight exposure in the product.
 - The accessories that come with the product must be used only for the purpose for which they are intended and there is no responsibility of Telasul if they are used for a different purpose.
 - Telasul is not responsible for damages resulting from the incorrect installation of stones, marbles, appliances, or any other item that may be integrated with the product now purchased.
 - To prevent the product's feet from breaking and / or suffering any damage, it is necessary to take some precautions, which are:
- Do not sit or apply overweight.
 - Do not drag the product.
 - If it is necessary to move the product, it must be lifted uniformly on the four sides, by its bottom.


How to keep your Telasul Kitchen:

- Wipe clean with a soft cloth slightly moistened with water and neutral soap and after that, dry it to avoid mold in the product.
- Do not use alcohol or abrasive products, especially steel sponges or any material that scratches the surface.
- Avoid storing acidic substances (salt, lemon, vinegar, onion, etc.) in direct contact with the furniture.

TELASUL INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.
BR 470 entroncamento com RSC 453
Cx. Postal 36 / CEP 95720-000 | Garibaldi/RS | Brasil
(54) 3463.9444
www.telasul.com.br
assistencia@telasul.com.br

telasul

701002-01 FRUTEIRA / FRUIT CABINET / MUEBLE FRUTERO

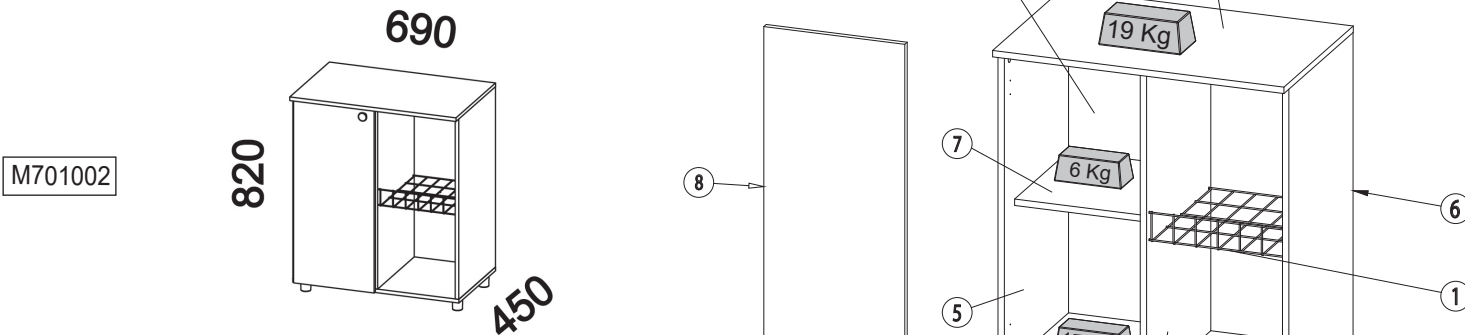

Nº	CÓDIGO/CODE	DESCRIÇÃO/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN	QTD
1	136910	ARAMADO P/FRUTEIRA / FRUIT WIRE / ALAMBRE DE FRUTAS	1
2	BAS0083	BASE 686x400x15mm	1
3	DM0146	DIVISÓRIA / PARTITION / PARTICIÓN 739x400x15mm	1
4	FDO0358	FUNDO / BOTTOM / FONDO 765x340x2mm	2
5	LAT0453	LATERAL / SIDE 739x400x15mm	1
6	LAT0454	LATERAL / SIDE 739x400x15mm	1
7	PRT0417	PRATELEIRA / SHELF / REPISA 320x336x15mm	1
8	PTA0295	PORTA / DOOR / PUERTA 748x332x15mm	1
9	TPO0068	TAMPO / TOP / TAPA 686x432x15mm	1

FERRAGEM / FITTING / HERRAJES - 136944 (-01) / 136944 + 137441 (-02)


AE	TAPA FURO COVER TAPA AGUJERO	14	DP	AMORTECEDOR BUFFER AMORTIGUADOR	8	T	BUCHA ANCHOR TARUGO PLÁSTICO	2	CC	CANTONEIRA METÁLICA METALIC L BRACKET ESQUINERA METÁLICA	4	B	CAVILHA 30X8 MM WODDEN DOWEL 30X8 MM TARUGO DE MADEIRA 30X8 MM	14
U	FIXADOR DE COSTA HARDBOARD PANELS HOLDER FIJADOR PARA ESPALDAR	10	CK	SUPORTE SUPPORT SUPORTE	1	BF	GIZ CRAYON CRAYON	1	A	PARAFUSO 3,5x40 MM SCREW 3,5X40 MM TORNILLO 3,5X40 MM	14	E	PARAFUSO 4,0X16 MM SCREW 4,0X16 MM TORNILLO 4,0X16 MM	30
FH	PARAFUSO 5,0X40 MM SCREW 5,0X40 MM TORNILLO 5,0X40 MM	4	G	PARAFUSO 3,5X25 MM SCREW 3,5X25 MM TORNILLO 3,5X25 MM	3	S	PARAFUSO MINIFIX SCREW MINIFIX TORNILLO MINIFIX	6	O	PARAFUSO 4,8X45 MM SCREW 4,8X45 MM TORNILLO 4,8X45 MM	2	C	PREGO 10X10MM NAIL 10X10MM CLAVO 10X10MM	48
N	PROTEÇÃO P/ SUPORTE SUPPORT PROTECTION PROTECCION DE APOYO	2	BD	COLA GLUE PEGAMENTO	1	M	SUPORTE DE FIXAÇÃO MOUNTING BRACKET SUPORTE DE FIJACION	2	W	SUPORTE PINO SUPORTE PERNO SUPPORT PIN	4	R	TAMBOR MINIFIX MINIFIX MINIFIX	6
AB	TAMPA MINIFIX MINIFIX COVER CUBIERTA MINIFIX	6												

FERRAGEM / FITTING / HERRAJES - 136945


BZ	DOBRADIÇA HINGE BISAGRA	2	CA	CALCO DA DOBRADIÇA HINGE BRACKET SOPORTE DE BISAGRA	2	FD	PUXADOR HANDLE TIRADOR	1	FC	SAPATA SHOE ZAPATO	4
----	-------------------------	---	----	---	---	----	------------------------	---	----	--------------------	---

RÉGUA PARA MEDIR OS PARAFUSOS
RULER FOR SCREWS MEASURING
REGLA PARA MEDIR TORNILLOS

1

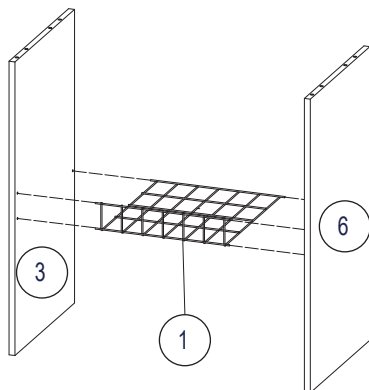


2

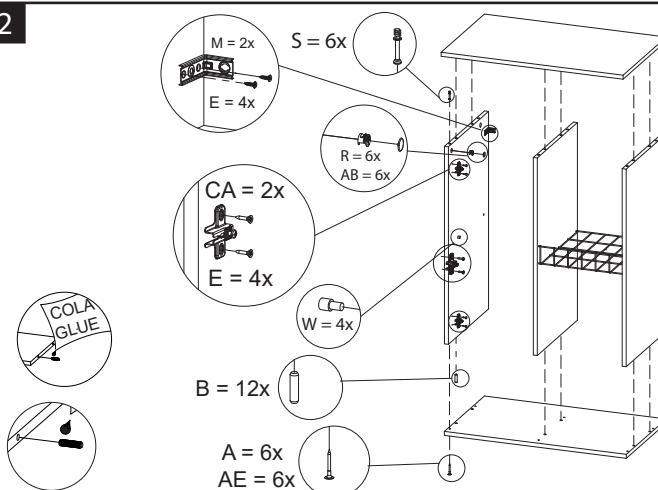


3


DEIXAR MÓVEL NO ESQUADRO ANTES DE FIXAR FUNDO
LEAVE FURNITURE IN THE SQUARE BEFORE ATTACHING THE BACKGROUND
DEJAR LOS MUEBLES EN EL CUADRADO ANTES DE FIJAR EL FONDO

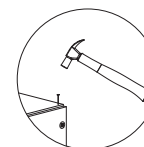


C = 37x
U = 10x

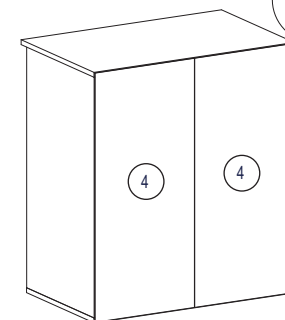


4

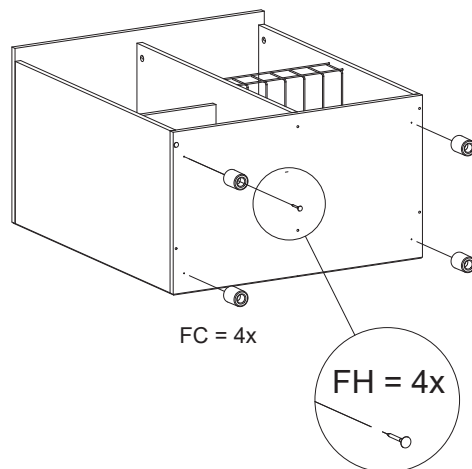

5

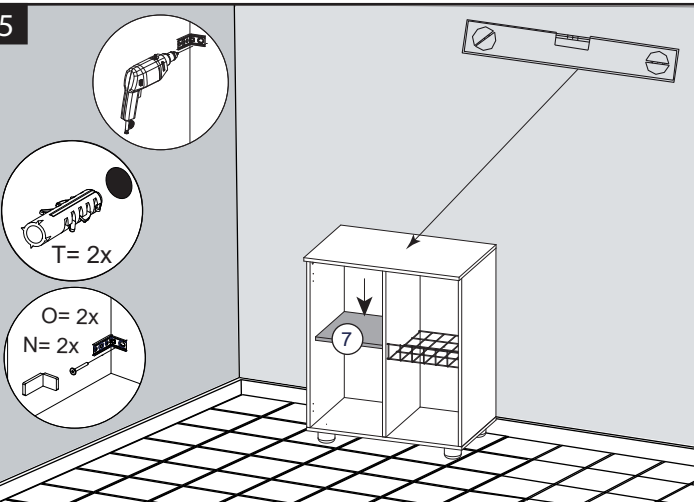

6

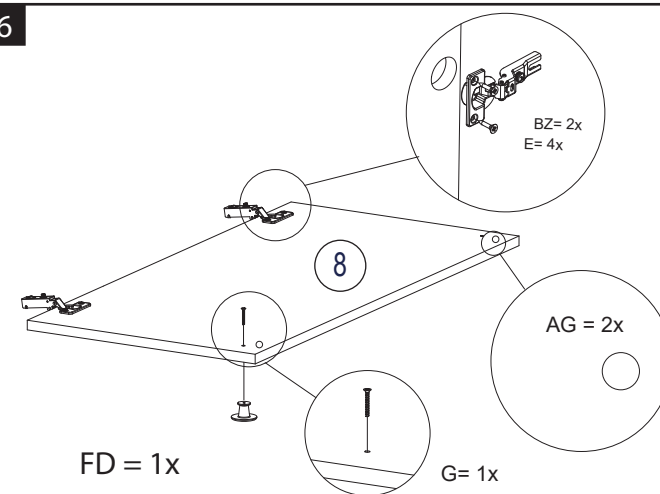


7

Encaixe da porta
Door setting
Encaje de la puerta

Ajuste de altura
Height Adjustment
Ajuste del alto


Ajuste interno
Internal adjustment
Ajuste interno

Ajuste de profundidade
Depth adjustment
Ajuste de la profundidad

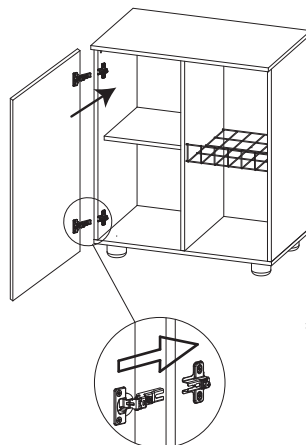

8

REGULAGEM DA PORTA
DOOR ADJUSTING
REGLAJE DE PUERTA

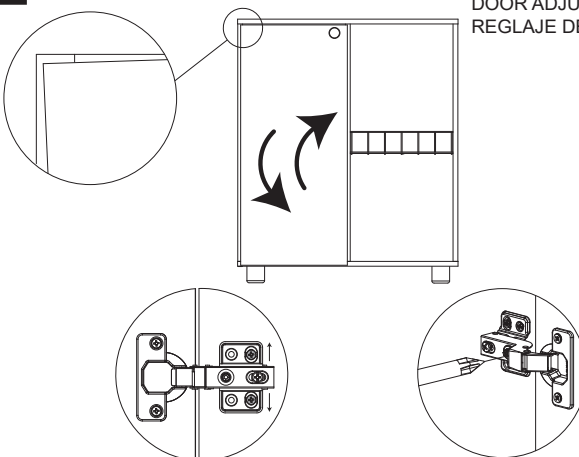

9

