

Termo de Garantia

A Telasul Indústria de Móveis S.A. oferece 90 (noventa) dias, relativos à garantia legal, na linha de cozinhas de madeira, para vícios ou defeitos de fabricação, cujo prazo inicia a partir da data de emissão da nota fiscal pela loja revendedora. Caso seja verificado eventual defeito, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. Esta garantia é válida para todo o território nacional e somente terá valor se acompanhada da respectiva nota-cupom fiscal de venda. A Telasul não autoriza pessoa ou entidade, incluindo as lojas que comercializam os produtos que fabrica, a assumir, em seu nome, qualquer outra garantia que não a constante neste certificado, incluindo, mas não se limitando, àquelas comercializadas no varejo sob o nome de "garantia estendida", que têm como finalidade oferecer um prazo extra de cobertura de problemas. A Telasul não se responsabiliza pela montagem e instalação dos bens adquiridos, as quais deverão seguir as orientações que estão descritas no manual que acompanha o produto. A Telasul reserva-se no direito de efetuar, nos seus produtos, eventuais modificações que considerar necessárias, sem prejudicar as características essenciais dos mesmos. Se identificado o vício ou defeito de ordem de fabricação, as despesas de transporte para reparo e/ou substituição dos produtos serão de responsabilidade da Telasul. A garantia abrange tão somente a peça em que foi identificado o vício, não sendo obrigatória a troca de todos os itens adquiridos.

Não está coberto pela garantia

- Despesas com seguro e/ou serviços de "garantia estendida".
- Vícios decorrentes de montagem e desmontagem realizadas fora das orientações descritas no manual que acompanha o produto.
- Eventos ocasionados por falhas em instalações elétricas, hidráulicas ou relacionados a problemas estruturais do imóvel onde será realizada a instalação.
- Desgaste normal decorrente do uso.
- Danos decorrentes de agentes externos, incluindo, mas não se limitando a: água, infiltrações e/ou umidade, maresia, aquecimento excessivo e/ou incêndio, excesso de luminosidade, entre outros.
- Produtos cujas características originais tenham sido alteradas, bem como aqueles adquiridos de mostruário ou showroom.
- Infestação por pragas em geral, aparecimento de ferrugem, mofo etc.
- Mau uso, caracterizado pela falta de observação de qualquer informação e recomendação de uso constante do manual ou ainda a utilização inadequada, não recomendada ou em desacordo com as orientações fornecidas pela Telasul quanto à conservação e limpeza.
- Colocação de peso acima do especificado no manual que acompanha o produto.
- Utilização do produto em ambientes sujeitos à incidência de gases corrosivos ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.
- Eventos ocorridos durante o transporte, carga e descarga, batidas e/ou amassados.

Orientações Gerais

- É obrigatório fixar o móvel na parede.
- É recomendável evitar que o produto seja exposto diretamente ao sol.
- Os acessórios que acompanham o produto devem ser utilizados unicamente para o fim a que se destinam, não existindo responsabilidade da Telasul na hipótese de serem utilizados com finalidade diversa.
- A Telasul não se responsabiliza pelos danos decorrentes da incorreta instalação de pedras, mármore, eletrodomésticos ou qualquer outro item que venha a ser integrado ao produto ora adquirido.
- Para evitar que os pés dos produtos se quebrem e/ou sofram algum dano, é necessário ter alguns cuidados, quais sejam:

- a) Não sentar ou aplicar sobrepos;
- b) Não arrastar os produtos;
- c) Caso seja necessário mover o produto, deve-se erguer uniformemente nos quatro lados, pela sua parte inferior.

Como conservar sua cozinha Telasul:

- Na limpeza, utilizar pano macio levemente umedecido em água e sabão neutro. Após, secar, para evitar mofo no produto.
- Nunca utilizar álcool ou produtos abrasivos e, principalmente esponjas de aço ou qualquer material que arranhe a superfície.
- Evitar guardar substâncias ácidas (sal, vinagre limão, cebola etc.) em contato direto com o móvel.

Orientaciones Generales

- Es obligatorio fijar los muebles en la pared.
- Se recomienda evitar la exposición directa del producto al sol.
- Los accesorios que vienen con el producto deben usarse solo para el propósito para el cual están destinados, sin responsabilidad de Telasul en el caso de que se usen para un propósito diferente.
- Telasul no se hace responsable de los daños resultantes de la instalación incorrecta de piedras, mármoles, electrodomésticos o cualquier otro elemento que pueda integrarse con el producto adquirido.
- Para evitar que los pies del producto se rompan y / o sufran daños, es necesario tomar algunas precauciones, que son:
- a) No se sienta o aplique sobrepos.
- b) No arrastre los productos.
- c) Si es necesario mover el producto, debe ser levantado uniformemente por los cuatro lados, por su parte inferior.

Como manter sua cozinha Telasul:

- Para la limpieza, utilice un paño suave ligeramente humedecido con agua y jabón suave. Luego seque para evitar el mofo en el producto.
- Nunca use alcohol o productos abrasivos, especialmente esponjas de acero o cualquier material que raye la superficie.
- Evite almacenar sustancias ácidas (sal, vinagre, limón, cebolla, etc.) en contacto directo con el mueble.


General Guidelines

- It is mandatory to fix the furniture on the wall.
- It is recommended to avoid direct sunlight exposure in the product.
- The accessories that come with the product must be used only for the purpose for which they are intended and there is no responsibility of Telasul if they are used for a different purpose.
- Telasul is not responsible for damages resulting from the incorrect installation of stones, marbles, appliances, or any other item that may be integrated with the product now purchased.
- To prevent the product's feet from breaking and / or suffering any damage, it is necessary to take some precautions, which are:
- a) Do not sit or apply overweight.
- b) Do not drag the product.
- c) If it is necessary to move the product, it must be lifted uniformly on the four sides, by its bottom.


How to keep your Telasul kitchen:

- Wipe clean with a soft cloth slightly moistened with water and neutral soap and after that, dry it to avoid mold in the product.
- Do not use alcohol or abrasive products, especially steel sponges or any material that scratches the surface.
- Avoid storing acidic substances (salt, lemon, vinegar, onion, etc.) in direct contact with the furniture.

TELASUL INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.
BR 470 entroncamento com RSC 453
Cx. Postal 36 / CEP 95720-000 | Garibaldi/RS | Brasil
(54) 3463.9444
www.telasul.com.br
assistencia@telasul.com.br

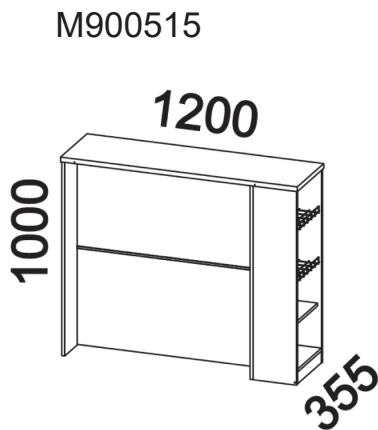


900515
BANCADA / KITCHEN ISLAND / ISLA DE COCINA

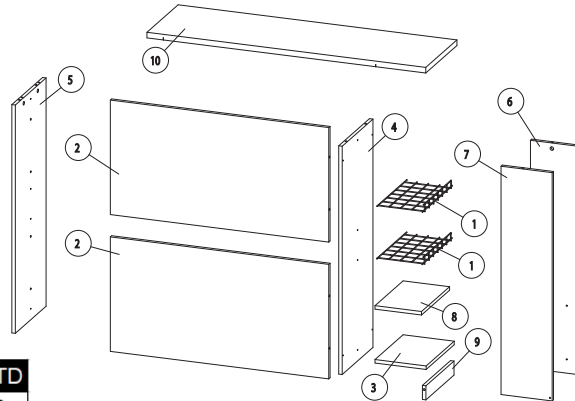


Nº	CÓDIGO/CODE	DESCRIÇÃO/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN	QTD
1	136924	ARAMADO / WIREFRAME DRAWER / CAJON DE ALAMBRE	2
2	FDO0370	FUNDO / BOTTOM / FONDO 940x489x15mm	2
3	FDO0371	FUNDO / BOTTOM / FONDO 320x220x15mm	1
4	FDO0372	FUNDO / BOTTOM / FONDO 975x350x15mm	1
5	LAT0468	LATERAL / SIDE 975x350x15mm	1
6	LAT0469	LATERAL / SIDE 975x220x15mm	1
7	LAT0470	LATERAL / SIDE 975x220x15mm	1
8	PRT0436	PRATELEIRA / SHELF / REPISA 320x200x15mm	1
9	RDP0037	RODAPÉ / BASEBOARD / ZÓCALO 320x60x15mm	1
10	TPO0074	TAMPO / TOP / TAPA	1

FERRAGEM: 136925


AE  TAPA FURO COVER TAPA AGUJERO	14	T  BUCHA ANCHOR TARUGO PLÁSTICO	4	D  CANTONEIRA METÁLICA METALIC L.BRACKET ESQUINERA METÁLICA	8	B  CAVILHA 30X8 MM WOODEN DOWEL 30X8 MM TARUGO DE MADEIRA 30X8 MM	14
A  PARAFUSO. 3.5X40 MM SCREW. 3.5X40 MM TORNILLO. 3.5X40 MM	14	E  PARAFUSO. 4.0X16 MM SCREW. 4.0X16 MM TORNILLO. 4.0X16 MM	14	DS  PARAFUSO. 4.0X14 MM SCREW. 4.0X14 MM TORNILLO. 4.0X14 MM	16	S  PARAFUSO MINIFIX SCREW MINIFIX TORNILLO MINIFIX	8
		O  PARAFUSO. 4.8X45 MM SCREW. 4.8X45 MM TORNILLO. 4.8X45 MM	4	C  PREGO 10X10MM NAIL 10X10MM CLAVO 10X10MM	8	N  PROTEÇÃO P/ SUPORTE SUPPORT PROTECTION PROTECCION DE APOYO	4
BD  COLA GLUE PEGAMENTO	1	FL  SAPATA FEET PATA	3	BS  SAPATA FEET PATA	8	M  SUPORTE DE FIXAÇÃO MOUNTING BRACKET SOPORTE DE FIJACION	4
W  SOPORTE PINO SOPORTE PERNO SUPPORT PIN	8	R  TAMBOR MINIFIX MINIFIX MINIFIX	8	AB  TAMPA MINIFIX MINIFIX COVER CUBIERTA MINIFIX	8	FK  PERFIL 940MM PROFILE 940MM PERFIL 940MM	1

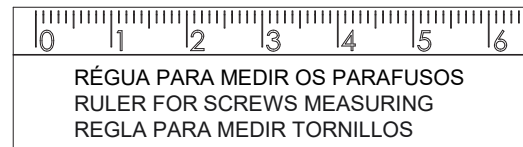


1

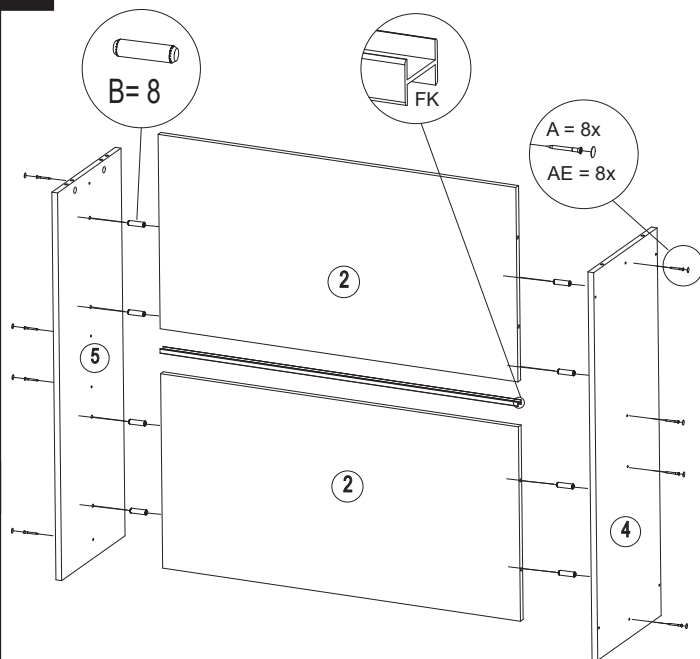

2

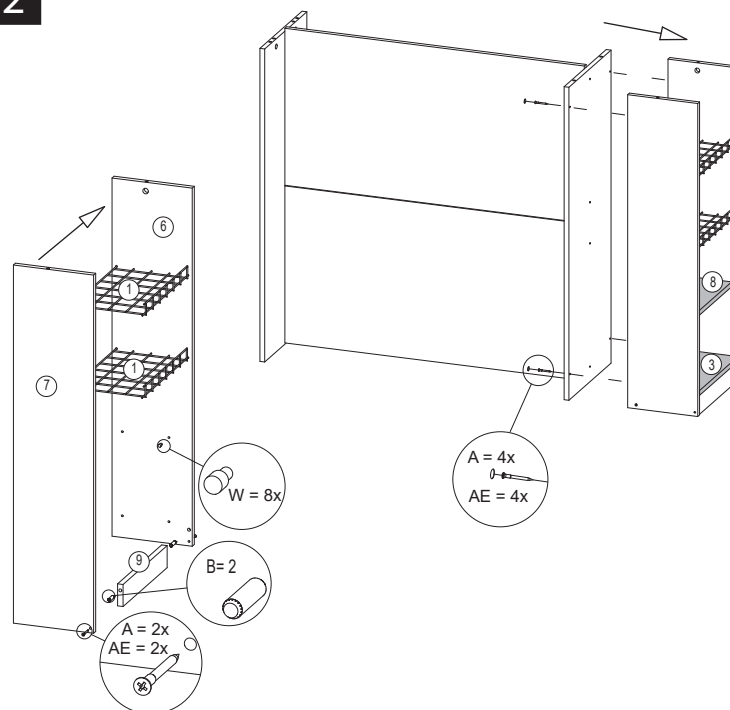


3

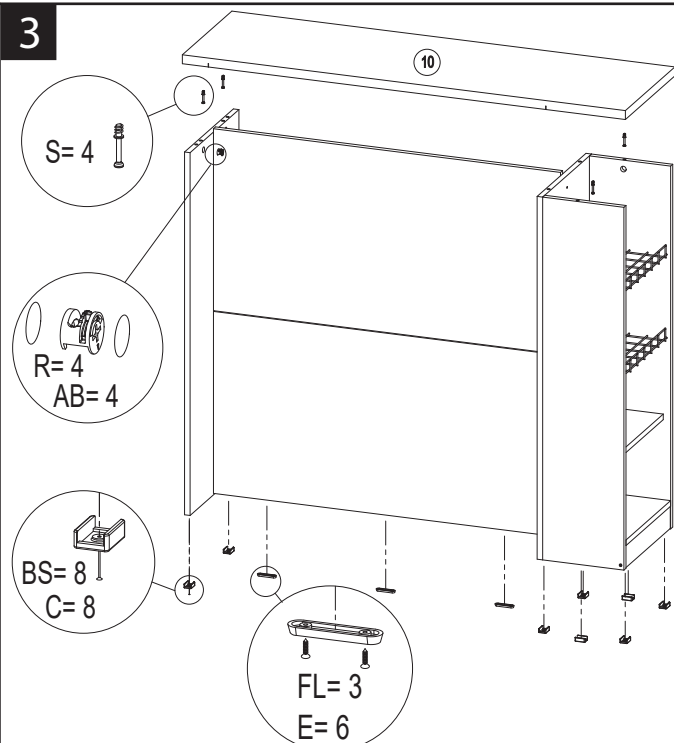


Instalação do produto Product install Instalación del producto

OPÇÃO 1 - Fixação da bancada na parte posterior do balcão
(não é necessário fixar o produto no piso)
OPTION 1 - Fixing the kitchen island bench to the back of the kitchen base cabinet
(it is not necessary to fix the product to the floor)
OPCIÓN 1 - Fijación de la isla de cocina a la parte trasera del mueble de piso
(no es necesario fijar el producto al piso)

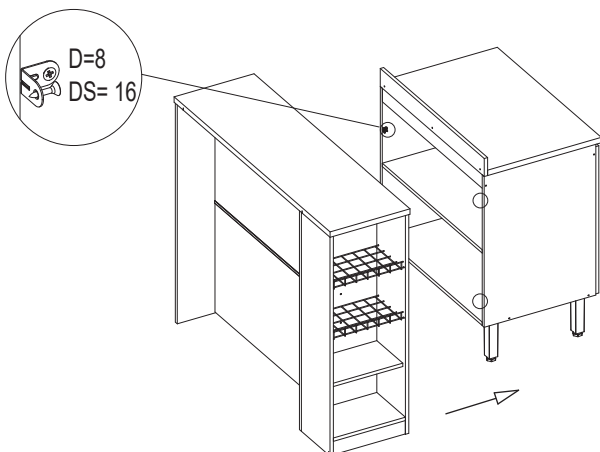


OPÇÃO 2 - Fixação da bancada na lateral do balcão
(é necessário fixar o produto no piso)
OPTION 2 - Fixing the kitchen island bench to the side of the kitchen base cabinet
(it is necessary to fix the product to the floor)
OPCIÓN 2 - Fijación de la isla de cocina al costado del mueble de piso
(es necesario fijar el producto al piso)

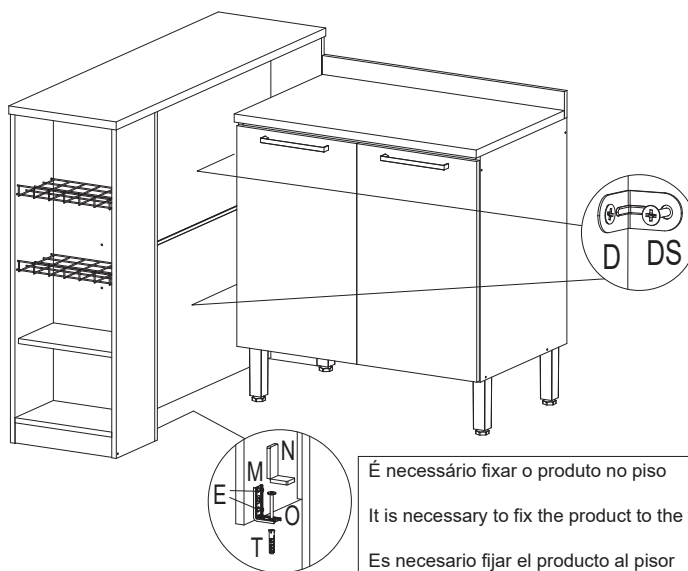

É necessário fixar o produto no piso
It is necessary to fix the product to the floor
Es necesario fijar el producto al piso

OPÇÃO 3 - Utilização da bancada como um produto individual
(é necessário fixar o produto no piso)
OPTION 3 - Using the kitchen island bench as an individual product
(it is necessary to fix the product to the floor)
OPCIÓN 3 - Utilizar la isla de cocina como producto individual
(es necesario fijar el producto al piso)

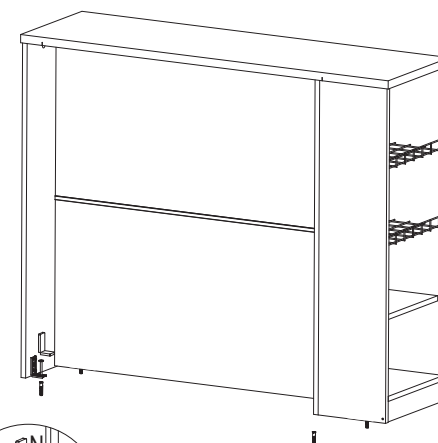

É necessário fixar o produto no piso
It is necessary to fix the product to the floor
Es necesario fijar el producto al piso